


## SUB 双模微型 16 讯道无线 DMX 收发器说明书

### 一、外型结构示意图

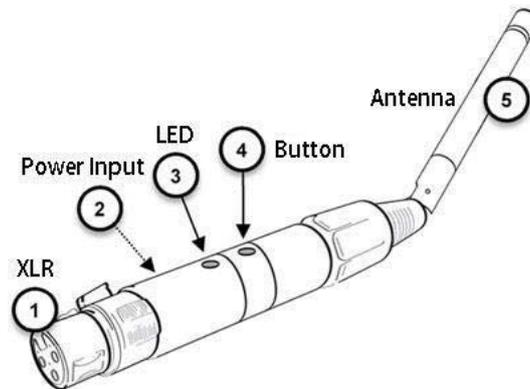

- 1、信号输入/输出接口口（卡侬接口）      2、电源输入（5V，1A，请使用原配电源适配器）  
3、系统状态指示灯                              4、操作按键    5、天线

### 三、系统状态指示灯功能说明

模式	状态	状态说明
接收	白色闪动	没有连接（配对）
	红常亮	正在删除连接（配对）
	红慢闪	连接出错
	绿快闪数次	正与配对的发射器建立连接
	绿慢闪	已连接，无 DMX 信号
	绿持续快闪	已连接，接收 DMX 信号正常
发射	红	正在删除所有接收器连接
	蓝快闪	正在连接所有接收器
	蓝慢闪	没有正常输入 DMX 信号
	蓝快闪	正在正常传送 DMX 信号

### 四、操作说明

**注意：出厂状态，公头为发射模式，母头为接收模式。**

#### 1、发射模式

- 按操作按键可以连接在覆盖范围内所有通电未连接的接收器；
- 长按操作键超过 3 秒，看见指示灯红色松开，会删除覆盖范围内所有与之连接的接收器。

#### 2、接收模式

长按操作键超过 3 秒，看见指示灯白色松开，会删除当前接收器的连接。

#### 3、设置发射、接收模式

- 断开电源状态下，按住操作键不放，然后通电，等到指示灯变白色松开，**进入模式设置**；
- 此时点一下按键，指示灯变为紫色，**为发射模式等待选择**；再点一下按键，切换为浅绿色，**为接收模式等待选择**；再点一下按键，又会变为紫色，进入发射模式等待选择，再点一按键继续循环切换；
- 接 2)，在指示灯切换为紫色，为发射模式等待选择时，按住按键不放约两秒，指示灯变为蓝色慢闪，**即设定为发射模式**；
- 接 2)，在指示灯切换为浅绿色，为接收模式等待选择时，按住按键不放约两秒，指示灯变为白色闪动，**即设定为接收模式**；